

IoTeleアプリ ドアセンサー マニュアル



はじめに

“ドアセンサー”とは

- ドア、窓などの開閉箇所に張り付けるセンサーです。
- アプリにて開閉記録の確認、開放時には通知で知らせてくれます。セキュリティ強化に役立ちます。

ご利用環境について

- センサーは別製品の“Zigbeeゲートウェイ”が必要です。
- ご利用者様の方で設置される場合は、“Zigbeeゲートウェイ”の設置からお願い致します。

注意点

- ボタン電池CR2032の電池が無くなった場合は交換願います。
- 設置時はアプリで取り付けたドアや窓を開閉し、動作することをご確認ください。



1. IoTele をダウンロード

各アプリストアでアプリをダウンロードします



アプリを立ち上げ後の画面です

①「既存のアカウントでログイン」をタップします



2. ログイン

- ② メールアドレスを入力します
- ③ パスワードを入力します
- ④ 「ログイン」タップします

ログイン完了です

このスクリーンショットは、アプリのログイン画面を示しています。画面の上部には「<」の戻るボタンと「ログイン」というタイトルがあります。その下には「日本」という国を選択できるプルダウンメニューがあります。さらに下には、②で示された「アカウント番号を入力してください」という入力欄、③で示された「パスワード」という入力欄、そして④で示された「ログイン」という大きな赤いボタンがあります。ボタンの下には「パスワードを忘れました」というリンクがあります。




3-1. デバイスを追加

- ① デバイスをタップします
- ② 右上のプラス+をタップします



- ③ もっとをタップします

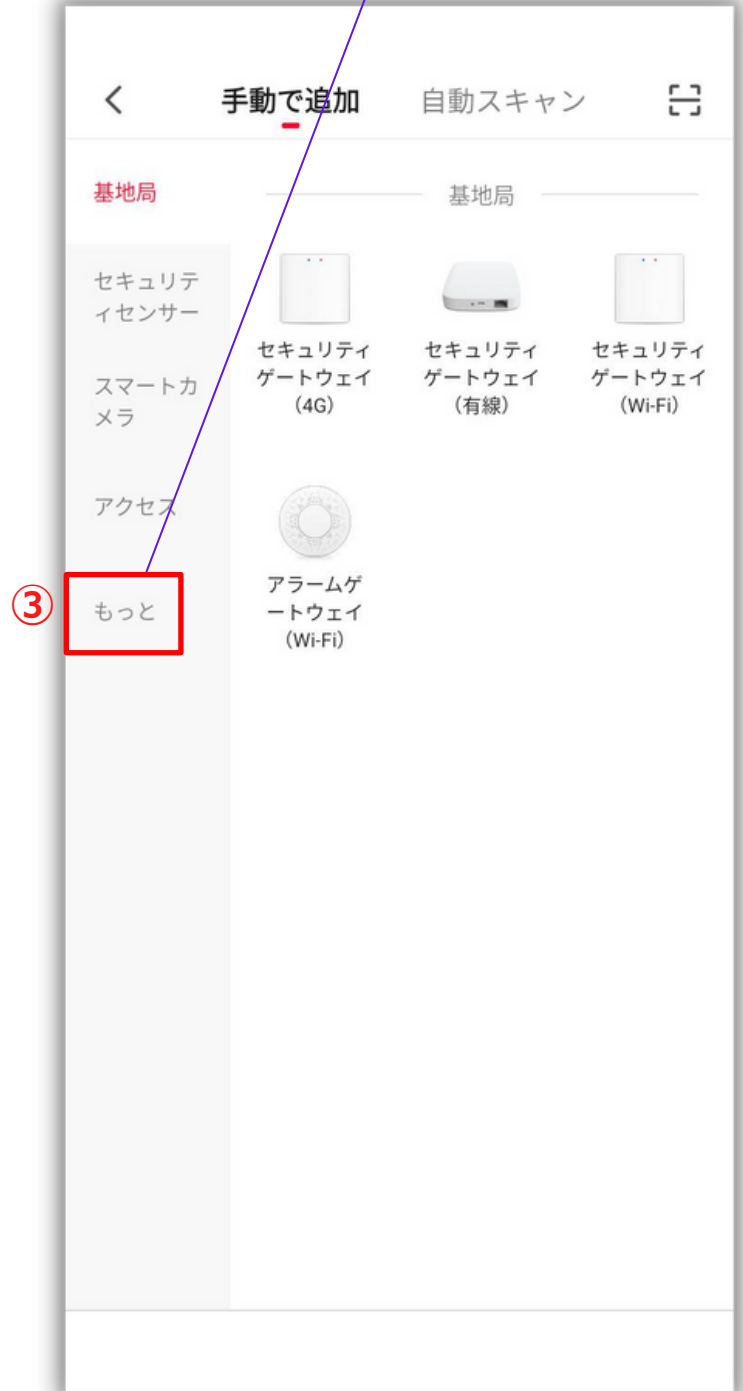

3-2. デバイスを追加

④ 一覧を下へスクロールさせ
その他をタップします

⑤ その他(Zigbee)をタップします




3-3. デバイスを追加

⑥ Zigbeeゲートウェイをタップします



⑦ センサーのリセットボタンを5秒以上押し、点滅になったことを確認してください。点滅後、アプリをタップし、次へをタップしてください

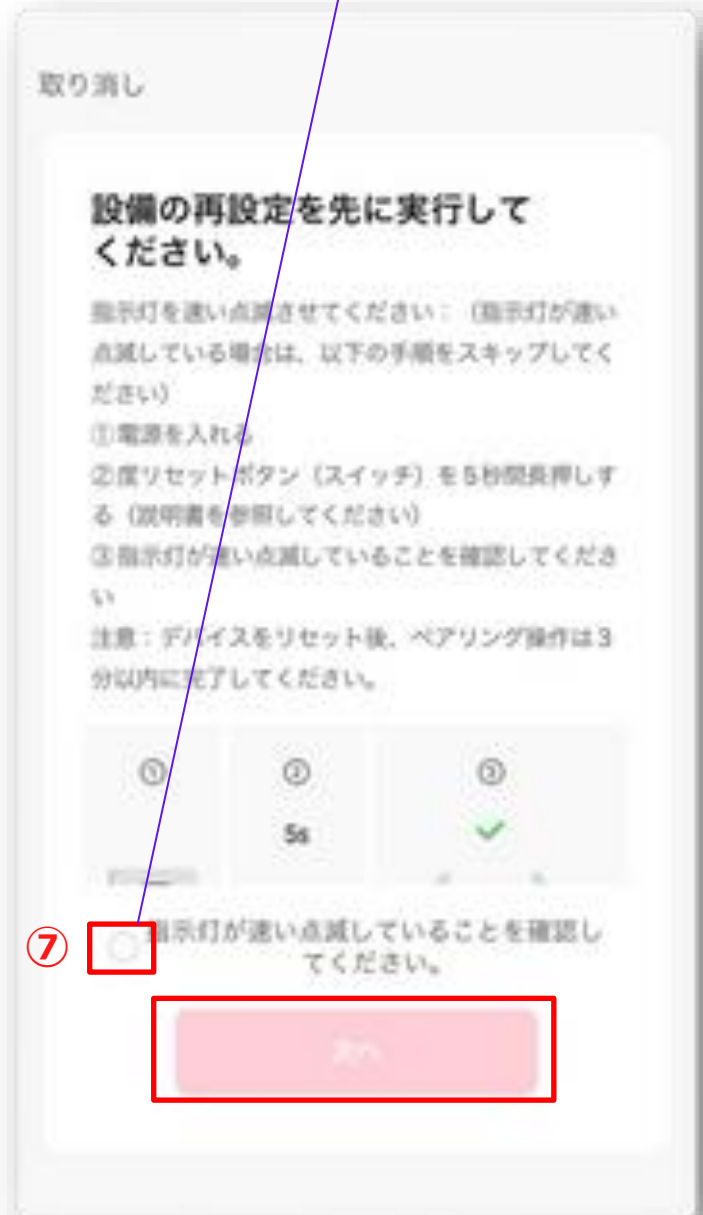

センサーをアプリに登録するには、別製品「Zigbeeゲートウェイ」が必要です。事前にご確認ください。

Zigbeeゲートウェイはインターネットに接続が必要です。

3-4. デバイスを追加

セットアップ中の画面です



⑧ センサーがデバイスに追加されたことを確認してください。

登録は完了です。




4. センサーアプリ画面の説明

① 登録が完了しているセンサーをタップします



4. センサーアプリ画面の説明

名前の変更が可能です

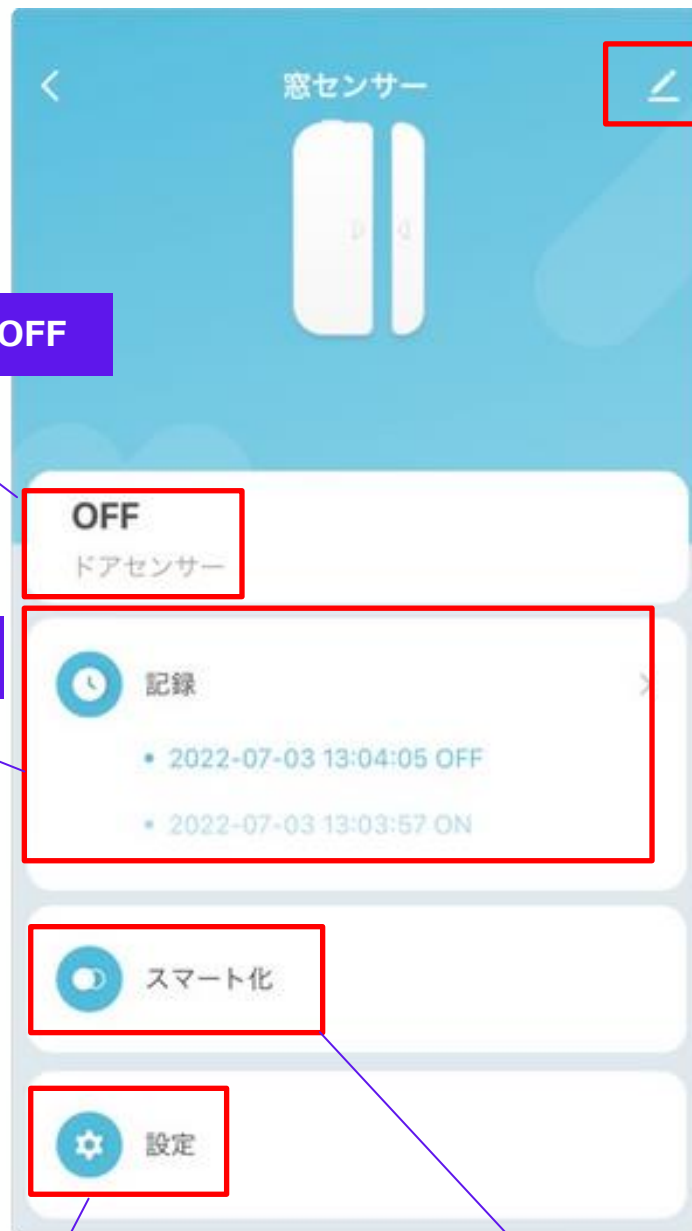

ドア、窓が閉じている時はOFF

開閉履歴を確認できます

各種設定画面に入れます

センサーを使ったシーンの設定が可能です。
現在設定されているシーンの確認もできます。

5. 電池交換方法

- ① センサーのスリットにマイナスドライバーなどを使用し、カバーを外します。

①




- ② センサーのスリットにマイナスドライバーなどを使用してカバーを外し、電池をスライドして取り外してください。

②



- ③ 「CR2032電池」の「+電極」を上向き
の状態
で差し込んでください。
カバーを取り付けて完了です。

③

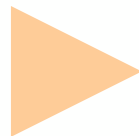

6. 再ペアリング方法



センサーが動作しない、電池を交換してもアプリとリアルタイムで動作しなかった場合は再ペアリングが必要な場合がございます。



① センサーの下部にリセットボタンがあります。



② 針、又は左画像の様なデバイスリセットピン等をご用意ください



③ リセットボタンを5秒以上押してください



④ 青色で点滅が始まります。

※ 5ページ目からの「3-1 デバイスの追加」からペアリング方法をご確認ください